

CORBY

WESTMINSTER DIGITALER LAPTOP SAFE

www.corbyofwindsor.com

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch

Diese Bedienungsanleitung dient Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor Gebrauch des Safes und bewahren Sie die Anleitung auf. Nicht Einhalten der Anweisungen oder unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schaden und/oder Verletzungen führen.

INHALTSVERZEICHNIS

SECTION 01	03
Wichtige Sicherheitshinweise	
SECTION 02	04
Einleitung	
SECTION 03	
Programmierung	05
Installation	05
Gebrauch	06

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DO'S

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie den Safe benutzen, installieren oder programmieren.

 - Nutzen Sie den Safe nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben wird.

 - Installieren Sie den Safe nur auf stabile und standfeste Ebenen, wo die nötige Tragkraft vorhanden ist.

 - Installieren Sie den Safe gemäß dieser Bedienungsanleitung . Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
-

DON'TS

- Der Safe darf **nicht** im Freien genutzt oder gelagert werden.

 - Versuchen Sie **nicht** den Safe zu reparieren oder zu modifizieren.

 - Versuchen Sie **nicht** das Gerät durch eine andere Stromquelle zu betreiben.
-

BATTERIEN - HINWEIS

- Von der Verwendung von wieder aufladbaren Batterien wird abgeraten.
- Versuchen Sie **nicht** Einweg-Batterien/ nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Benutzen Sie nur die von uns empfohlene Art von Batterien.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Vermeiden Sie es, die Kontakte des Batteriegehäuses oder der Batterieklemmen kurzzuschließen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien von dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien, falls Sie den Safe für längere Zeit lagern oder der Safe für längere Zeit nicht genutzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie den Safe entsorgen.
- Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte und sichere Entsorgung der Batterien. Batterien dürfen nicht verbrannt oder im Feuer entsorgt werden!

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Corby digitalen Laptop Safe entschieden haben. Der Safe wurde speziell dafür entworfen, höchste Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Leistung zu erfüllen. Dieser Safe eignet sich ideal für die Verwendung im Hotelzimmer.

HEBEN UND TRAGEN


Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig vor Installation oder Gebrauch:

- Heben Sie den Safe nur mit geradem Rücken. Gehen Sie in die Knie und beugen Sie nicht Ihren Rücken.
- Vermeiden Sie sich mit der Taille zu drehen. Wir empfehlen die Position Ihrer Füße zu verändern, um sich zu drehen.
- Lehnen Sie sich nicht vorwärts oder seitlich während Sie den Safe tragen.
- Tragen Sie den Safe mit Ihrer kompletten Handfläche. Versuchen Sie nicht den Safe mit Ihren Fingerspitzen zu tragen.
- Halten Sie den Safe beim Tragen so nah wie möglich an Ihrem Körper, um unnötige Belastung Ihres Körpers zu vermeiden.
- Tragen Sie Handschuhe für zusätzliche Griffbarkeit.
- Falls Sie Hilfe beim Tragen brauchen, suchen Sie sich Unterstützung.


LIEFERUMFANG

- 1x Safe
- 1x Externe Stromversorgung
- 4x Befestigungsschrauben
- 4x AA Batterien
- 2x Schlüssel
- 1x Teppichbelag

Vorne

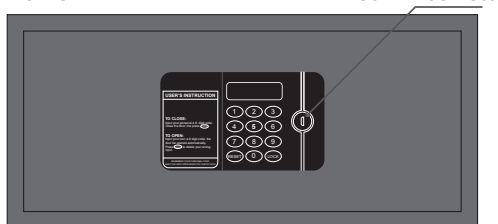


USB Anschluss

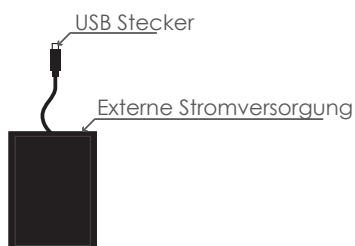

USB Stecker

Externe Stromversorgung

Innen

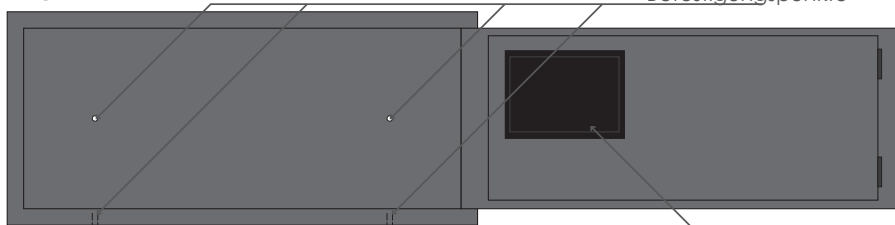

Befestigungspunkte

Batteriefach

PROGRAMMIERUNG

Werkseinstellungen

Benutzercode (4-6 Ziffern): 1234
 General-Code/Mastercode: 123456 (CEU Gerät benötigt)

Inbetriebnahme

- Legen Sie 4x AA Batterien in die externe Stromversorgung ein.
- Stecken Sie den USB Stecker der externen Stromversorgung in den USB Anschluss an der Safe Tür.
- Geben Sie den **Benutzercode** von der Werkseinstellung ein.
- Die Tür wird sich automatisch öffnen.
- Entfernen Sie die Batterien von der externen Stromversorgung und legen Sie die Batterien in das Batteriefach an der Innenseite der Safe Tür ein.


Programmierung des General-/Mastercodes

Folgen Sie der Anleitung des CEU Geräts.

INSTALLATION

Unter allen Umständen muss der Safe an einem massivem Gebäudeteil befestigt werden, um Diebstahl zu vermeiden.

- (1) Wählen Sie einen geeigneten Ort für Ihren Safe aus. Wir empfehlen den Safe so zu platzieren, dass er nicht auf dem ersten Blick sichtbar ist.
- (2) Achten Sie darauf, dass der Untergrund an dem der Safe platziert wird, die nötige Tragkraft und Stabilität hat, um den Safe zu tragen.
- (3) Falls der Safe in einem Schrank oder einer Garderobe platziert wird, überprüfen Sie bitte, ob das Möbelstück die nötige Tragkraft und Stabilität hat, und dass eine sichere Befestigung an Wand oder Boden möglich ist.
- (4) Versichern Sie sich, dass die Wand zur Montage geeignet ist. Es dürfen keine elektrischen Leitungen, Wasserleitungen oder sonstige Leitungen in der Wand sein.
- (5) Befestigen Sie den Safe an mehr als einem Befestigungspunkt.
- (6) Falls der Safe an einem Holzboden befestigt wird, versichern Sie sich, dass der Safe an mindestens einem Befestigungspunkt an einem Stützbalken/Träger befestigt wird und nicht nur an der Diele.

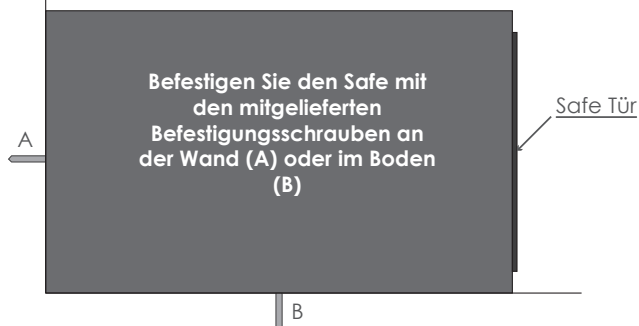

GEBRAUCH

SCHLIEßEN DES SAFES

- (1) Geben Sie Ihre gewünschte Zahlenkombination ein ("Benutzercode" 4-6 Ziffern)
- (2) Schließen Sie die Tür und drücken Sie "lock".


ÖFFNEN DES SAFES:

- (1) Geben Sie Ihre ausgewählte Zahlenkombination ein ("Benutzercode" 4-6 Ziffern).
- (2) Die Tür wird sich automatisch öffnen.

Notöffnung:

- (1) **Bitte warten Sie 15 Minuten** nachdem der Code drei Mal falsch eingegeben wurde, bevor Sie den Safe notöffnen.

(Dies ist eine Sicherheitseigenschaft unseres Safes).

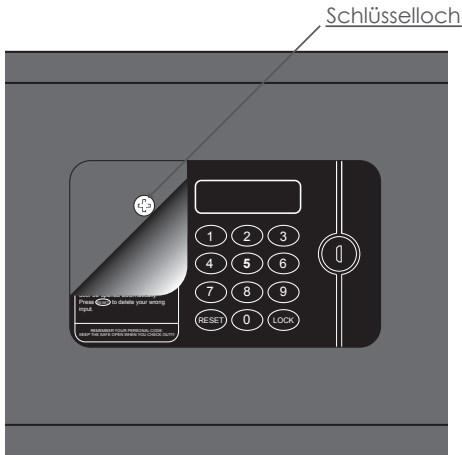

- (2) Entfernen Sie vorsichtig den Aufkleber mit den "User Instructions" auf der Vorderseite des Safes, um Zugang zum Schlüsselloch zu erlangen.
- (3) Öffnen Sie den Safe mit den mitgelieferten Schlüsseln.
- (4) Lassen Sie den Schlüssel im Schlüsselloch stecken und geben Sie die folgende Kombination ein "1234lock".
- (5) Schließen Sie die Tür und entfernen Sie den Schlüssel.

Der Safe ist nun zu den Werkseinstellungen zurückgesetzt mit dem ursprünglichen Benutzercode 1234.

Wichtig: Bewahren Sie die Safe Schlüssel an einem sicheren Ort auf.

GARANTIE

12 Monate Herstellergarantie automatisch ab Kaufdatum. Ein Garantiefall kann nur mit Quittung abgewickelt werden. Bitte bewahren Sie die Quittung auf. Die Garantie wird ungültig, wenn der Safe in irgendeiner Weise missbraucht, verändert, modifiziert oder von jemand anderen als dem Hersteller repariert wird.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd.
St Thomas Road
Huddersfield
HD1 3LF
United Kingdom
